


QUICKSTART

Zudem werden nun die Analogtöne wiedergegeben. Diese helfen Ihnen zusätzlich, verschiedene Sender akustisch zu trennen. Das Gerät favorisiert nun den am nächsten gelegenen Verschütteten. Mehrere Verschüttete werden im Normalfall innerhalb der Suchstreifenbreite erkannt. Schalten Sie die LVS der bereits gebor-

genen Personen ab, um die weitere Suche zu erleichtern.


Benutzerführung in der digitalen Betriebsart

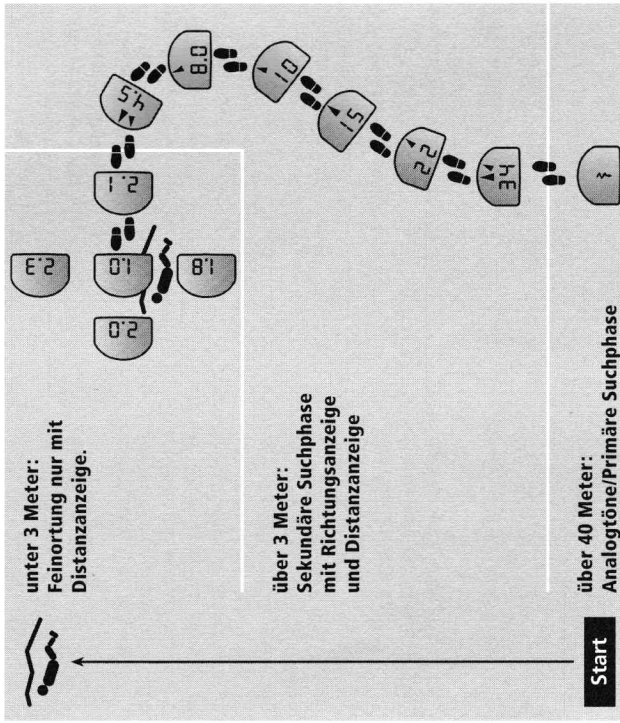

Artikel-Nummer: 452001-5001 1 Juli 2010

MERKBLATT Barryvox®

«der praktische Begleiter für unterwegs»

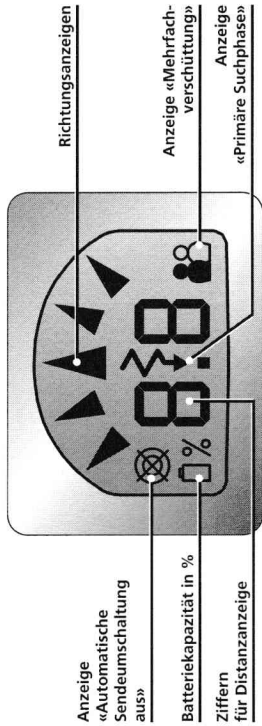

- Anzeige «Automatische Sendenumschaltung aus»
- Batteriekapazität in %
- Ziffern für Distanzanzeige
- Richtungsanzeigen
- Anzeige «Mehrfachverschüttung»
- Anzeige «Primäre Suchphase»

Übersicht der Anzeige

QUICKSTART

Barryvox® in 10 Schritten

- 1 Ein LVS schützt nicht vor Lawinen! Als OutdoorsportlerIn müssen Sie sich intensiv mit Lawinenprävention befassen und Ihre Touren stets seriös planen. Die Lawinenrettung muss zur schnellen Ortung von Verschütteten häufig geübt werden. Es wird dringend empfohlen, eine Schaufel und eine Sonde mitzuführen.
- 2 Das Tragsystem muss vor Beginn der Tour immer auf die unterste Bekleidungs-schicht angezogen und während

- Persönliche Rettungsausrüstung:**
- LVS
 - Lawinenschaufel
 - Lawinensonde
- LVS = Lawinenverschütteten-Suchgerät

der gesamten Dauer der Tour am Körper (nicht im Rucksack!) getragen werden. Das LVS soll immer von einer Bekleidungs-schicht überdeckt bleiben. Zur Tragart beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite des Tragsystems. Vor dem ersten Gebrauch ist das Tragsystem auf Ihre Körpergröße anzupassen. Zum Suchen ist die rote Schnalle auf der Frontseite zu lösen. Das

Behandeln Sie Ihr Barryvox mit grosser Sorgfalt. Lassen Sie es nicht zu Boden fallen und vermeiden Sie mechanische Schläge.

QUICKSTART

Gerät bleibt während des Suchens mittels Karabinerhaken und Handbandschlaufe fest mit dem Körper verbunden.

Falls Sie das Barryvox in der Hosentasche tragen, muss der Reissverschluss während der ganzen Tour verschlossen bleiben. Aufgehäute Taschen sind ungeeignet. In jeder Tragart wird das LVS immer mit der Anzeige gegen den Körper getragen!

3 Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite des Barryvox. In der oberen Stellung «OFF» ist das Gerät ausgeschaltet und in der unteren Stellung «ON» ist es eingeschaltet. Um das Gerät ein- bzw. auszuschalten, wird der gepripte Knopf leicht nach innen gedrückt und dann vertikal nach oben bzw. nach unten geschoben.

Nachdem das Gerät eingeschaltet worden ist, führt es einen Selbsttest durch. Ist der Selbsttest erfolgreich abgeschlossen, wird dies durch drei Pieptöne bestätigt. Darauf wird der Prozentsatz der verbleibenden Batteriekapazität angezeigt. Das Gerät befindet sich nun in jedem Fall im Sendemodus. Überprüfen Sie die Batterien, falls das Gerät nicht einschaltet.

4 Bevor eine Gruppe die Unterkunft verlässt, müssen die LVS aller Mitglieder

der Gruppe überprüft werden. Zur Durchführung des Tests wird bei einem einzigen Gerät der Gruppe die Funktion Gruppentest (CHECK) aktiviert. Halten Sie dazu die Taste MODE während des Selbst- und Batterietests gedrückt bis «CH» auf der Anzeige erscheint. Prüfen Sie nun, ob sich alle LVS der Teilnehmer im Sendemodus befinden.

Der Test ist erfolgreich, wenn Sie bei allen Teilnehmern deutlich hörbare Pieptöne aus 1 m Distanz hören können.

Nach Beendigung des Gruppentests muss in den Sendemodus gewechselt werden. Dazu ist die Taste MODE für mindestens 2 Sekunden zu drücken.


Falls sich in Ihrer Gruppe verschiedene LVS-Typen befinden, müssen Sie einen doppelten Gruppentest durchführen, bei dem sowohl Senden als auch Suchen individuell getestet wird!

5 Der Sendemodus (SEND) ist die normale Betriebsart im freien Gelände oder in allen anderen Situationen, in denen ein Lawinenrisiko besteht.

6 In den Suchmodus (SEARCH) gelangen Sie, indem Sie die Taste MODE innerhalb von drei Sekunden 3 x kurz drücken.

Sendemodus:

Normale Betriebsart im freien Gelände.

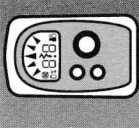

Barryvox in 10 Schritten

Es wird dringend empfohlen Mobiltelefone bei der Suche auszuschalten! Zurück zum Sendemodus gelangen Sie, indem Sie die Taste MODE mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.

7 Auf der Rückseite des Barryvox finden Sie wichtige Informationen zum richtigen Verhalten nach einem Lawinenanfang. Fordert Sie das Barryvox mit dem Zickzack-Pfeil zur Primären Suchphase auf, sind die möglichen Suchstrategien und die Suchstreifenbreite auf der Gerätrückseite zu beachten.

In der Primären Suchphase ist das Barryvox zur Optimierung der Reichweite um alle Achsen zu drehen!

8 Folgende Punkte sind beim Suchen besonders zu beachten:

- Arbeiten Sie mit dem Gerät ruhig und konzentriert. Vermeiden Sie hastige Bewegungen. So kommen Sie am schnellsten und sichersten zum Ziel!
- Gerät in horizontaler Lage vor sich halten.
- Distanz- und Richtungsinformationen auf der Anzeige beachten.

- Bewegen Sie sich in die vom Pfeil angezeigte Richtung.
- Nimmt die angezeigte Distanz ab, so nähern Sie sich dem Verschlühten.
- Nimmt die angezeigte Distanz zu, so entfernen Sie sich vom Verschlühten. Führen Sie die Suche in der entgegengesetzten Richtung fort.
- Je mehr Sie sich dem Verschlühten nähern, desto langsamer und konzentrierter sollten Sie sich fortbewegen.

9 Das Gerät verfügt über eine automatische Sendemodusumschaltung (optional). Ohne Benutzereingriff wechselt das Gerät nach einer definierbaren Zeit (Voreinstellung 8 min) automatisch in den Sendemodus. Der Benutzer wird vor der Umschaltung durch einen Alarm gewarnt. Sie haben dann noch 20 Sekunden Zeit, um durch Drücken einer beliebigen Taste das Umschalten zu verhindern.

10 In der digitalen Betriebsart wird eine Mehrfachverschlühtung durch folgendes Symbol angezeigt:



Arbeiten Sie mit dem Gerät ruhig und konzentriert. Vermeiden Sie hastige Bewegungen.